

# Bedienungsanleitung

Router | FRITZ!Box 7590 AX & 7530 AX



## WICHTIG:

Vor Gebrauch sorgfältig lesen,  
aufbewahren für späteres Nachschlagen.

# Inhalt

<b>FRITZ!Box richtig einrichten .....</b>	<b>3</b>
Einleitung .....	3
<b>FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten .....</b>	<b>4</b>
<b>Telefoniegeräte konfigurieren .....</b>	<b>18</b>
Analoges Telefon .....	18
DECT-Telefon [Funk] .....	25
Deaktivierung der HD Telefonie .....	31
<b>Firmware Update .....</b>	<b>33</b>
Diagnose .....	34
Konfiguration .....	35

# FRITZ!Box richtig einrichten

## Einleitung



Diese Anleitung ist ausschließlich für NICHT vorkonfigurierte FRITZ!Boxen vorgesehen.  
Alle von uns versendeten Boxen werden standardmäßig vorkonfiguriert. In diesem Fall verwenden Sie bitte die dem Router beiliegende Installationsanleitung.



Je nach FRITZ!Box können beschreibende Texte leicht von den Abbildungen abweichen.

## FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten

- 1 Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2 Packen Sie die FRITZ!Box aus und schließen Sie das Netzteil an der FRITZ!Box an. Verbinden Sie das Netzteil aber noch nicht mit der Steckdose.
- 3 Verbinden Sie den Anschluss „LAN 1“ der FRITZ!Box 7590 (LAN 2 der FRITZ!Box 7530) mittels mitgelieferten Netzwerkkabel (Gelb) mit dem Netzwerkanschluss (oftmals als LAN bezeichnet) Ihres PCs.
- 4 Verbinden Sie den Anschluss „Port 1“ (der erste LAN-Anschluss) Ihres Medienwandlers (ONT) bitte mit dem Anschluss „WAN“ an Ihrer FRITZ!Box 7590 AX (LAN 1 bei FRITZ!Box 7530 AX).
- 5 Stecken Sie nun das Netzteil der FRITZ!Box in die Steckdose.
- 6 Warten Sie etwa zwei Minuten, bis die FRITZ!Box fertig gestartet ist. Bis Power / DSL dauerhaft leuchtet.
- 7 Starten Sie Ihren Browser (z.B. Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari) und geben Sie <http://fritz.box> in der Adresszeile Ihres Browsers ein.



Hinweis: Sollten Sie WLAN nutzen (Notebook / Tablet) verbinden Sie sich, sobald die FRITZ!Box gestartet ist (Punkt 6), mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort sind auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box oder der mitgelieferten FRITZ!Notiz zu finden.

- 8 Sie werden zunächst von der FRITZ!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben.



Hinweis: Mit diesem Kennwort schützen Sie Ihre FRITZ!Box vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen. Das Passwort befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box und auf der mitgelieferten FRITZ!Notiz. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort zu ändern.

Das Fenster „**Diagnose und Wartung**“ öffnet sich, bitte mit „**OK**“ bestätigen.


## 9 Es öffnet sich der Einrichtungsassistent.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup assistant. The header includes the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". There are two buttons: "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS". The main content area contains a welcome message: "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below this, it states: "Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box. In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet." A blue "Weiter >" button is located at the bottom right of the main content area.

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

## 10 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Wählen Sie im ersten Feld „**Weitere Internetanbieter**“, im zweiten Feld „**Anderer Internetanbieter**“.

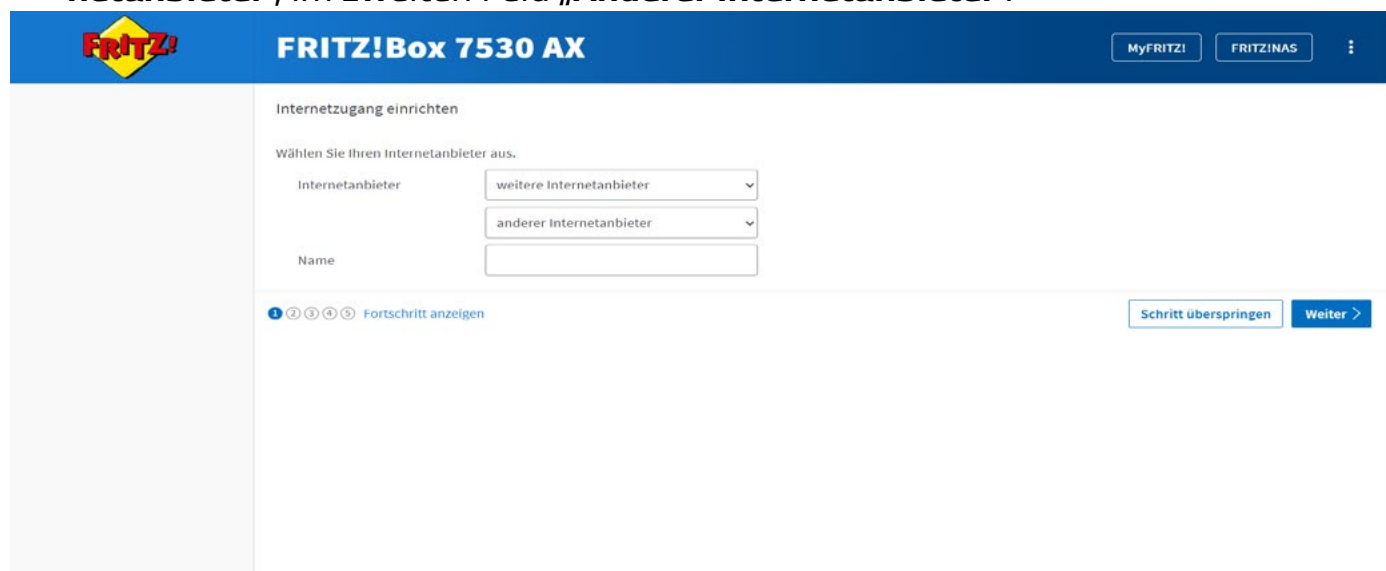

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup assistant for "Internetzugang einrichten". The header includes the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". There are two buttons: "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS". The main content area contains the instruction: "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus." Below this, there are three input fields: "Internetanbieter" with a dropdown menu showing "weitere Internetanbieter", "Name" with a dropdown menu showing "anderer Internetanbieter", and a text input field for "Name". At the bottom left, there is a progress indicator with five steps, the first being active, and the text "Fortschritt anzeigen". At the bottom right, there are two buttons: "Schritt überspringen" and "Weiter >".



Das Feld „**Name**“ bitte frei lassen.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

## 11 Wählen Sie die Anschlussart „Anschluss an einen Glasfaserhausanschluss (ONT)“ aus.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. Below the header, the main content area is titled 'Internetzugang einrichten'. Underneath, there is a sub-header 'Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.' followed by two radio button options. The first option is 'Anschluss an einen DSL-Anschluss' with a description: 'Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.' The second option is 'Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)' with a description: 'Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.' The second option is selected. At the bottom of the form, there is a progress indicator '1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen' and two buttons: '< Zurück' and 'Weiter >'. The 'Weiter >' button is highlighted in blue.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

## 12 Es erscheint ein Hinweisfenster. Klicken Sie auf „OK“.

The screenshot shows the same FRITZ!Box 7530 AX web interface as in the previous step. A modal dialog box is overlaid on top of the main content. The dialog box has a title 'fritz.box enthält' and contains the following text: 'Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet). Achtung: Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.' At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'. The 'OK' button is highlighted in blue. The background content of the web interface is partially obscured by the dialog box.

- 13** Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort aus Ihrer Auftragsbestätigung (Internetzugangsdaten) ein.

The screenshot shows the 'Internetzugang einrichten' (Set up internet access) page. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo, the model name 'FRITZ!Box 7530 AX', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS'. The main content area is titled 'Internetzugang einrichten'. It includes a dropdown menu for 'Ausgewählter Internetanbieter' (Selected internet provider) with 'anderer Internetanbieter' (other internet provider) selected. Below this is a question 'Werden Zugangsdaten benötigt?' (Are access data required?) with 'Ja' (Yes) selected. A sub-instruction reads: 'Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.' (Enter the access data you receive from your internet provider). There are two input fields: 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password). At the bottom left, there is a progress indicator '1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen' (Show progress) and at the bottom right, there are buttons for '< Zurück' (Back) and 'Weiter >' (Next).


Beispiel: Auftragsbestätigung

<b>Internetzugangsdaten:</b>	
Benutzername	max.mustermann
Kennwort	AB12345CD
VLAN	200

Wählen Sie „**Weiter**“.



Geben Sie bei „**Übertragungsgeschwindigkeit**“ bitte die von Ihnen gebuchten Werte laut Auftragsbestätigung ein.

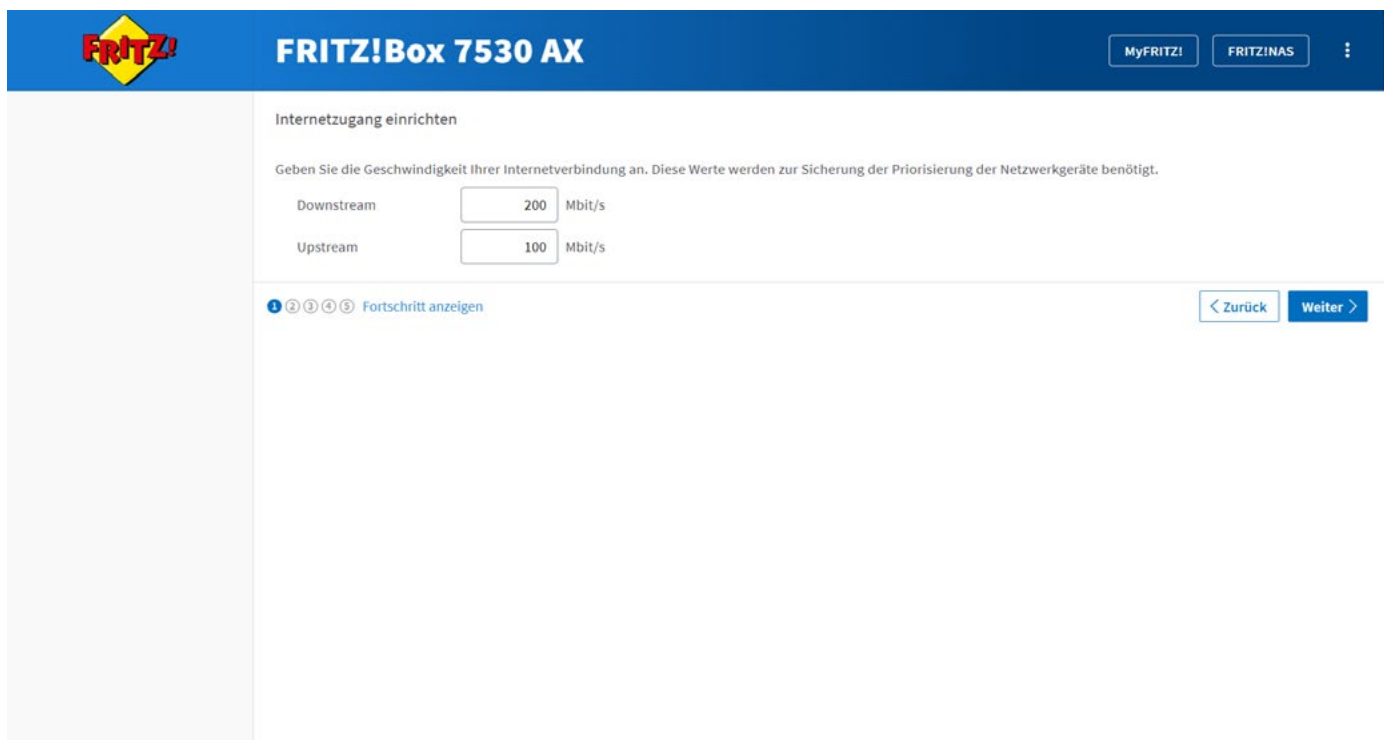

Sofern Sie in der Auftragsbestätigung eine VLAN-ID mitgeteilt bekommen: Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ und aktivieren Sie „VLAN-ID für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie diesen Wert bitte in das entsprechende Feld ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben immer mit „**Weiter**“.

Falls bisher noch nicht geschehen, schließen Sie bitte jetzt die FRITZ!Box, wie auf Seite 5 beschrieben, an das ONT an.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Glasfasermodem (ONT) mit der FRITZ!Box verbinden

Verbinden Sie die Buchse "LAN 1" der FRITZ!Box per LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem (ONT).  
Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

Bestätigen Sie nach erfolgreichem Anschluss des Netzkabels mit „**Weiter**“.

**14** Zusammenfassung Ihrer Einstellungen. Prüfen Sie die Daten und gehen Sie auf „**Zurück**“ falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".


Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

Ihre Internet-Verbindung wird geprüft. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

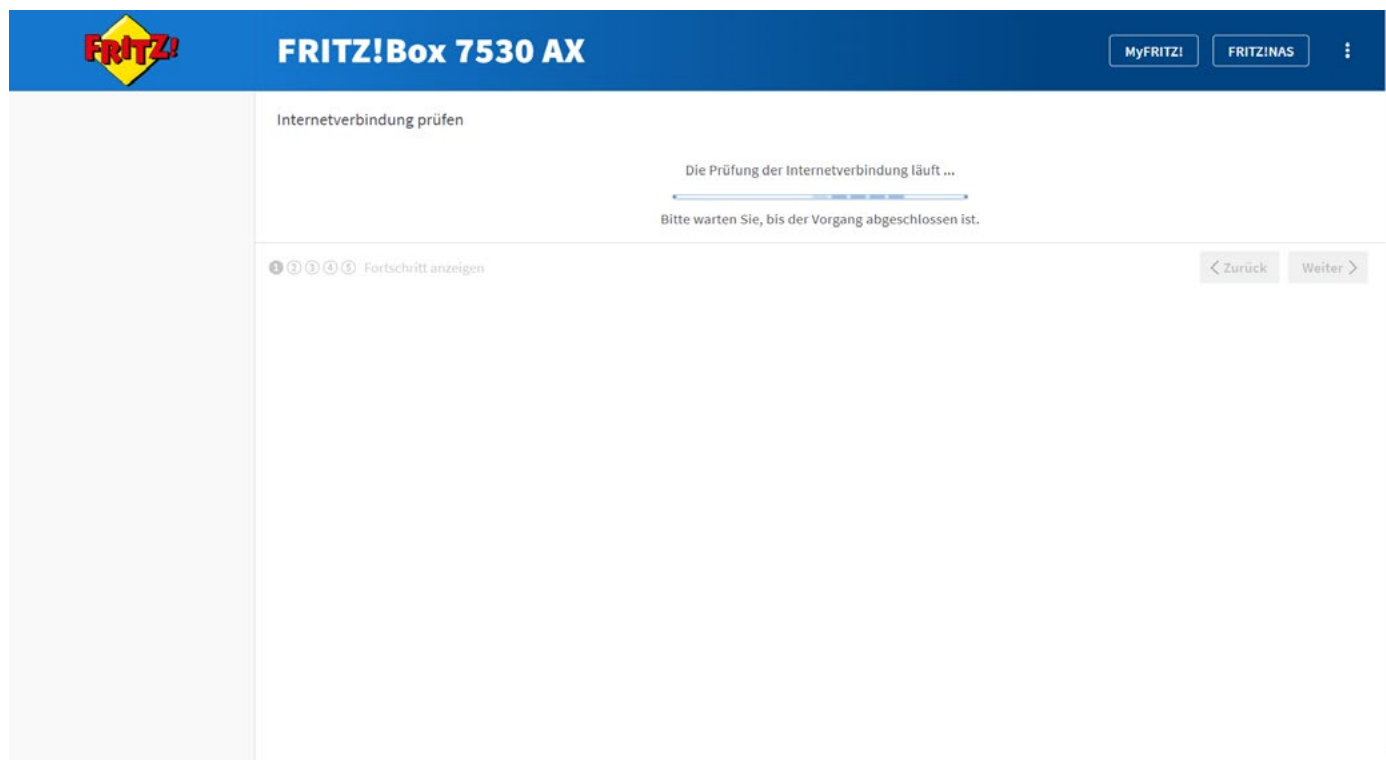

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZINAS

Internetverbindung prüfen


Die Prüfung der Internetverbindung läuft ...

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

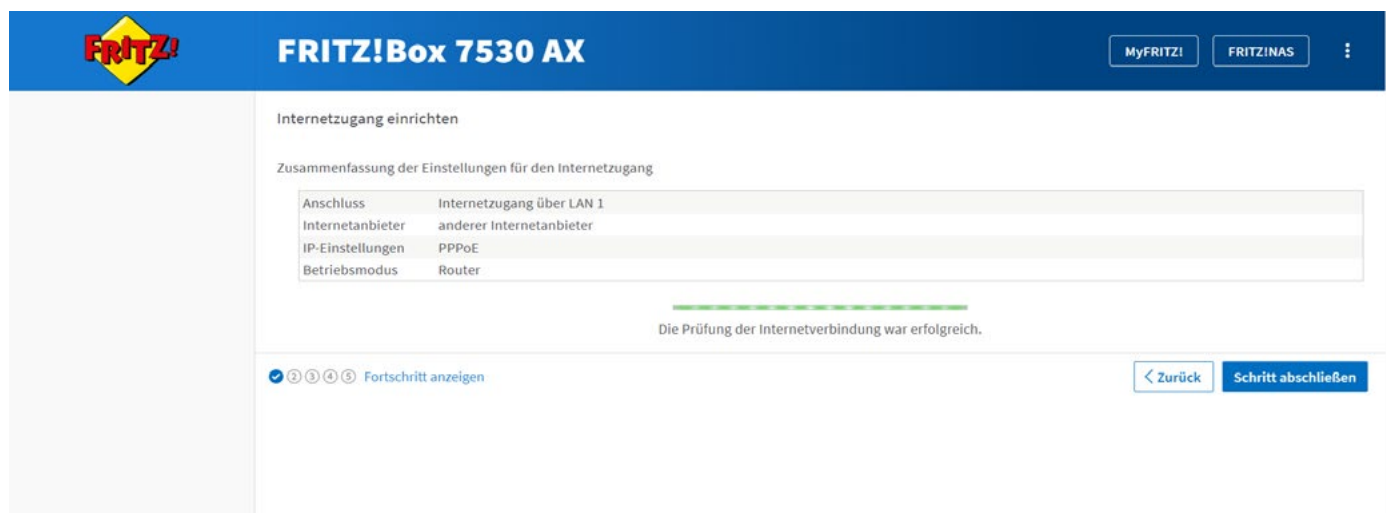

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZINAS

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Schritt abschließen



Sollte keine Verbindung möglich sein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Schaltertermin stattgefunden hat, überprüfen Sie Ihre Eingaben und die Verkabelung. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, kontaktieren unsere kostenlose Hotline.

Bestätigen Sie mit „**Schritt abschließen**“.

## 15 Ein Fenster zum Einrichten der Rufnummer öffnet sich.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Eigene Rufnummern einrichten

**Neue Rufnummer einrichten**

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten

Fortschritt anzeigen Schritt überspringen

## 16 Wählen Sie „**Neue Rufnummer eingeben**“. Tragen Sie Ihre Zugangsdaten entsprechend der Auftragsbestätigung ein. Wählen Sie als Internettelefonie-Anbieter „**Anderer Anbieter**“ aus. Als „**Rufnummer für die Anmeldung**“ und „**Interne Rufnummer**“ tragen Sie bitte Ihre erste Rufnummer ohne beginnende „0“ laut Auftragsbestätigung ein. Beenden Sie die Eingaben mit „**Weiter**“.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung\*  
 Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*\*

Weitere Rufnummer

**\*Rufnummer für die Anmeldung**  
 Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**\*\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**  
 Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

**Weitere Rufnummer**  
 Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

**Zugangsdaten**

Benutzername

Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

Tragen Sie hier die Rufnummern für die Internetdienste ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter bekommen haben.

## Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename
046116928011	16928011	

### \*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

### \*\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

### Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

## Zugangsdaten

Benutzername

46116928011

Authentifizierungsname

46116928011

Kennwort

\*\*\*\*

Registrar

sip.fiete.net

Proxy-Server

STUN-Server

Rufnummernformat ▲

### Rufnummernformat



Hinweis: Das Feld „Proxy-Server“ bitte frei lassen. Alle Angaben zum „Rufnummernformat“ und „weitere Einstellung“ können auf den vorgegebenen Standardwerten verbleiben.

- 17 Ein Kontrollfenster öffnet sich. Kontrollieren Sie die Eingaben. Bei Fehlern klicken Sie auf „**Zurück**.“ Sind Ihre Angaben korrekt, wählen Sie „**Weiter**“.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fiete.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

[Zurück](#) [Weiter](#)

- 18 In der Folge werden Ihre Eingaben geprüft.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fiete.net

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie läuft ...

2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

[Zurück](#) [Weiter](#)

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 19 Für weitere Telefonie-Zugänge wählen Sie „**Neue Rufnummer**“ und folgen Sie erneut den Punkten **16-18**. Sobald Sie alle Ihre Rufnummern eingerichtet haben, klicken Sie auf „**Schritt abschließen**“.

**FRITZ!Box 7530 AX**

MyFRITZ! FRITZ!NAS

### Eigene Rufnummern einrichten

#### Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
<span style="color: green;">●</span>	16928011	sip.fiete.net*	*121#

\* modifizierter "Anderer Anbieter"

Neue Rufnummer einrichten

#### Telefoniegerät einrichten

Mit einem Telefoniegerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.

Neues Telefoniegerät einrichten

Fortschritt anzeigen

Schritt abschließen

- 20 Im nächsten Schritt sehen Sie die WLAN-Einstellungen. Diese können Sie in den vorgegebenen Standard-Einstellungen belassen. Wählen Sie „**Schritt abschließen**“.

**FRITZ!Box 7530 AX**

MyFRITZ! FRITZ!NAS

### WLAN-Einstellungen ändern

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

#### WLAN-Funknetz der FRITZ!Box

Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

#### WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box

WLAN-Einstellungen ändern

Name des WLAN-Funknetz... FRITZ!Box 7530 SO

WLAN-Netzwerkschlüssel 85175787770869910070

WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken

Fortschritt anzeigen

Schritt abschließen

- 21** Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre E-Mailadresse eintragen können, wenn Informationen per E-Mail erhalten möchten. Die Angabe ist freiwillig. Wählen Sie **„Schritt abschließen“**.


The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and navigation buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Informiert bleiben - ganz einfach registrieren'. It features a checkbox for 'Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)'. Below this, there is a text input field for 'Ihre E-Mail-Adresse'. A 'Schritt abschließen' button is located at the bottom right of the registration section.

- 22** Als letzter Schritt der Ersteinrichtung wird empfohlen, ein Update auf die neueste Version des FRITZ!OS durchzuführen. Wählen Sie **„Ja, Update durchführen“** und danach **„Schritt abschließen“**.

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' interface with the 'Update-Prüfung' section. It displays the current installed version (7.81) and the new version (8.00). A list of new features is provided, including a new user interface, online monitor, IPv6 support, mesh network, and push service. At the bottom, there are radio buttons for 'Ja, Update durchführen' (selected) and 'Nein, kein Update durchführen'. A 'Schritt abschließen' button is located at the bottom right.



- 23** Die Einrichtung ist abgeschlossen. Wählen Sie „**Fertig**“. Danach werden Sie automatisch abgemeldet.

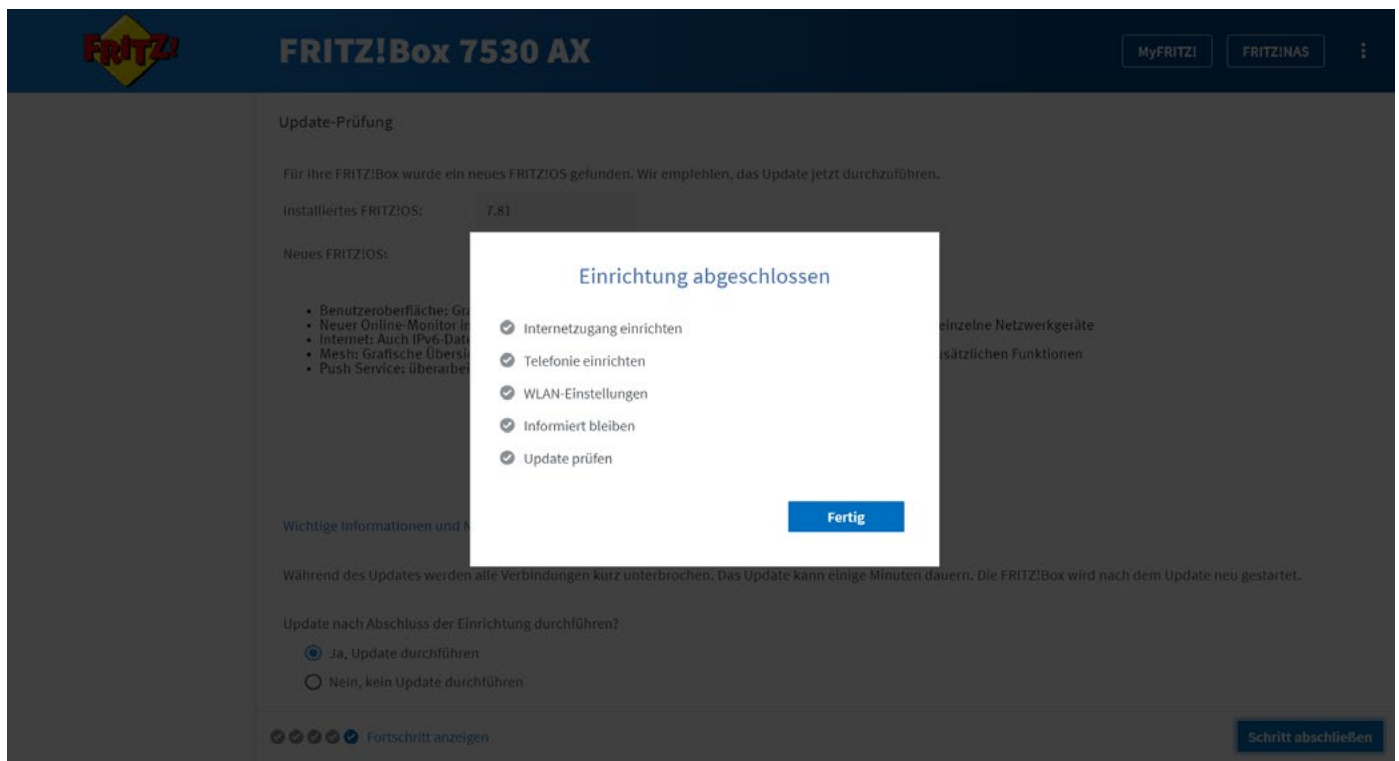

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. At the top, there is a dark blue header with the FRITZ! logo on the left, the text "FRITZ!Box 7530 AX" in the center, and "MyFRITZ!" and "FRITZINAS" buttons on the right. The main content area is dark grey and contains an "Update-Prüfung" section. A white dialog box titled "Einrichtung abgeschlossen" is centered on the screen. The dialog box lists five items with checked checkboxes: "Internetzugang einrichten", "Telefonie einrichten", "WLAN-Einstellungen", "Informiert bleiben", and "Update prüfen". A blue "Fertig" button is located at the bottom right of the dialog box. In the background, the "Update-Prüfung" section shows a message: "Für Ihre FRITZ!Box wurde ein neues FRITZ!OS gefunden. Wir empfehlen, das Update jetzt durchzuführen." Below this, it shows "Installiertes FRITZ!OS: 7.81" and "Neues FRITZ!OS:" followed by a list of features: "Benutzeroberfläche: Gr...", "Neuer Online-Monitor...", "Internet: Auch IPv6-Dat...", "Mesh: Grafische Übers...", and "Push Service: überab...". At the bottom of the page, there is a "Fortschritt anzeigen" button with a progress indicator and a "Schritt abschließen" button.


# Telefoniegeräte konfigurieren

## Analoges Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit der FRITZ!Box. Nutzen Sie dafür den Anschluss FON 1.



- 2 Melden Sie sich erneut mit Hilfe Ihres Kennwortes an der FRITZ!Box an.

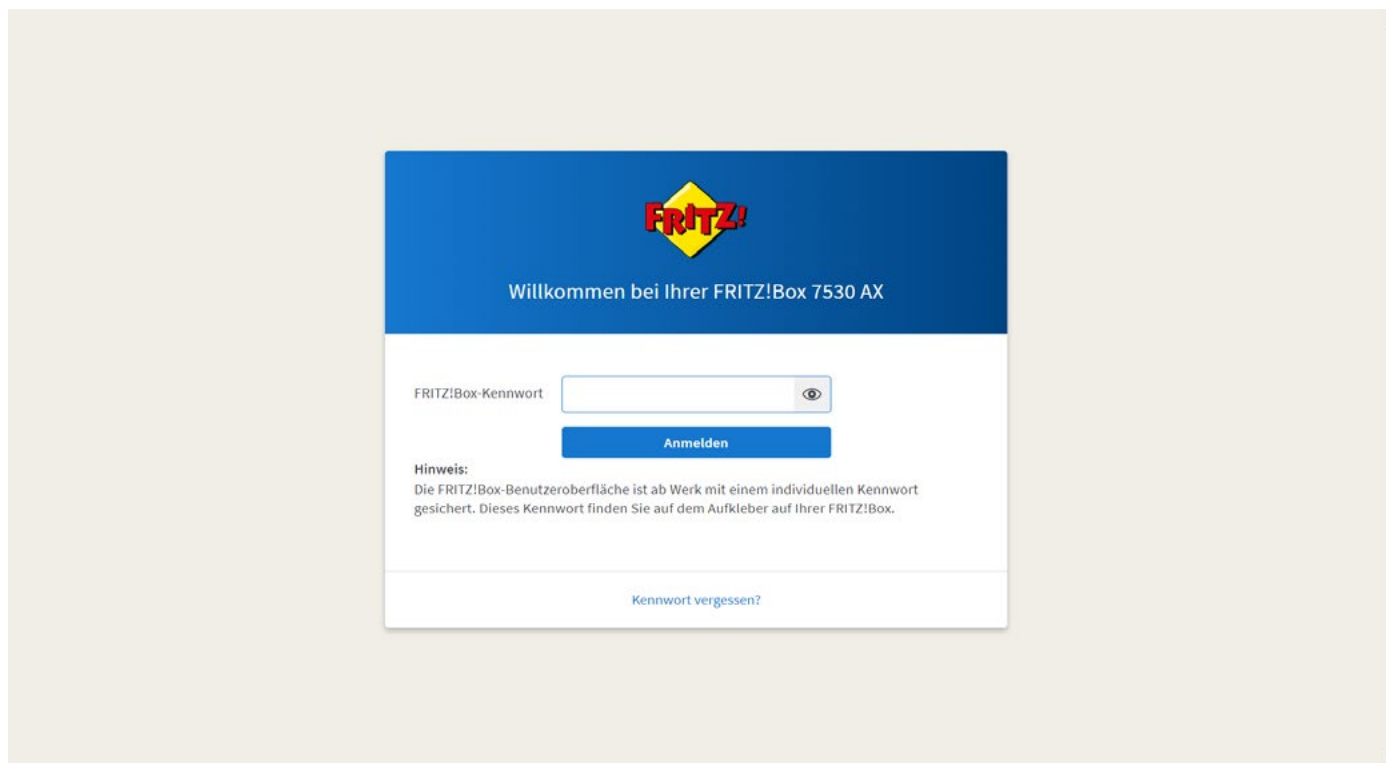

### 3 Es öffnet sich ein Infofenster. Wählen Sie „Schließen“.

**FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

**Funktionen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box kennenlernen**

✓ Ihre FRITZ!Box ist mit dem Internet verbunden und Ihre Rufnummern sind aktiv.

**Online-Monitor zeigt Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Geräte**

Der neue Online-Monitor informiert Sie jetzt auch über die Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte. Zudem können Sie den Datenverkehr verschiedener Netzwerkgeräte vergleichen.

**Push Services: Mehr Komfort und Sicherheit**

Die Push Services wurden verbessert. Sie können jetzt einen persönlichen Betreff einrichten, um die E-Mails in Ihrem Postfach besser zu erkennen und eine extra E-Mail-Adresse festlegen, an die Push-Service-Mails standardmäßig gesendet werden. Zur Erhöhung der Sicherheit sind nun einige Einstellungen durch eine zusätzliche Bestätigung abgesichert.

Ausprobieren Mehr erfahren

Ausprobieren Mehr erfahren

Mehr Funktionen kurz erklärt:  
Weitere Funktionen, Einstellungen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box finden Sie jederzeit im Menü unter "Hilfe und Info".

Schließen

### 4 Sie sehen jetzt die Menü-Übersicht.

**FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

**Internet** verbunden über LAN 1

**FRITZ!Box 7530 AX** Aktueller Energieverbrauch: 39 %

**Heimnetz** 1 aktives Gerät

→ Empfangen: bis zu 200 Mbit/s  
← Senden: bis zu 100 Mbit/s

FRITZ!OS: 8.00

**Verbindungen und Anschlüsse**

Internet	verbunden seit 27.09.2024, 10:43 Uhr
DSL	nicht verbunden
LAN	verbunden (LAN 1)
USB	nicht verbunden
WLAN	an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7530 SO
Telefonie	eine Rufnummer aktiv: 16928011
DECT	aus

**Anrufe**

Es sind keine Anrufe, Nachrichten oder Fax-Nachrichten auf dieser FRITZ!Box vorhanden.


**Heimnetzgeräte** Zur grafischen Übersicht

FL-NB018 WLAN - 5 GHz

**Komfortfunktionen**

Anrufbeantworter	inaktiv
Telefonbuch	1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS)	819,2 kB genutzt, 9,4 MB frei
Kindersicherung	bereit

- 5 Gehen Sie links in der Menüleiste auf „**Telefonie**“ und wählen Sie „**Telefoniegeräte**“ aus.

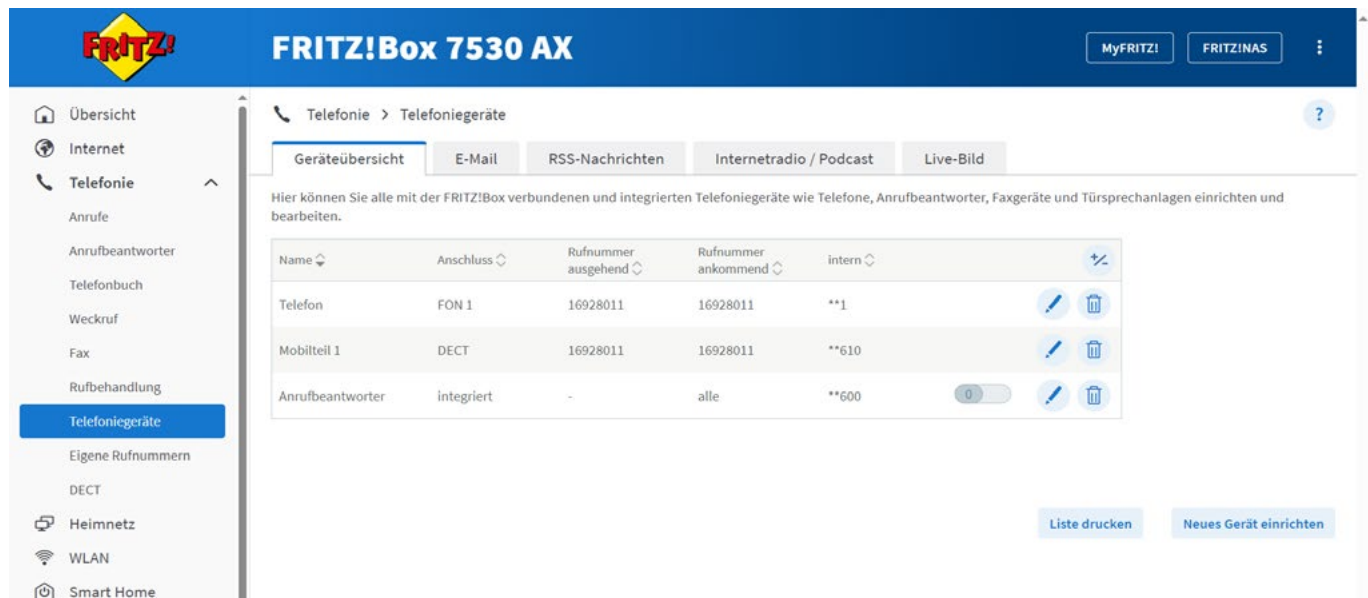







FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.


Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	16928011	**1	 
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>  

Liste drucken Neues Gerät einrichten



Löschen Sie hier das vorinstallierte Telefon „FON 1“, in dem Sie das Symbol des Mülleimers rechts wählen.

Bestätigen Sie die Löschung des Gerätes mit „**OK**“.

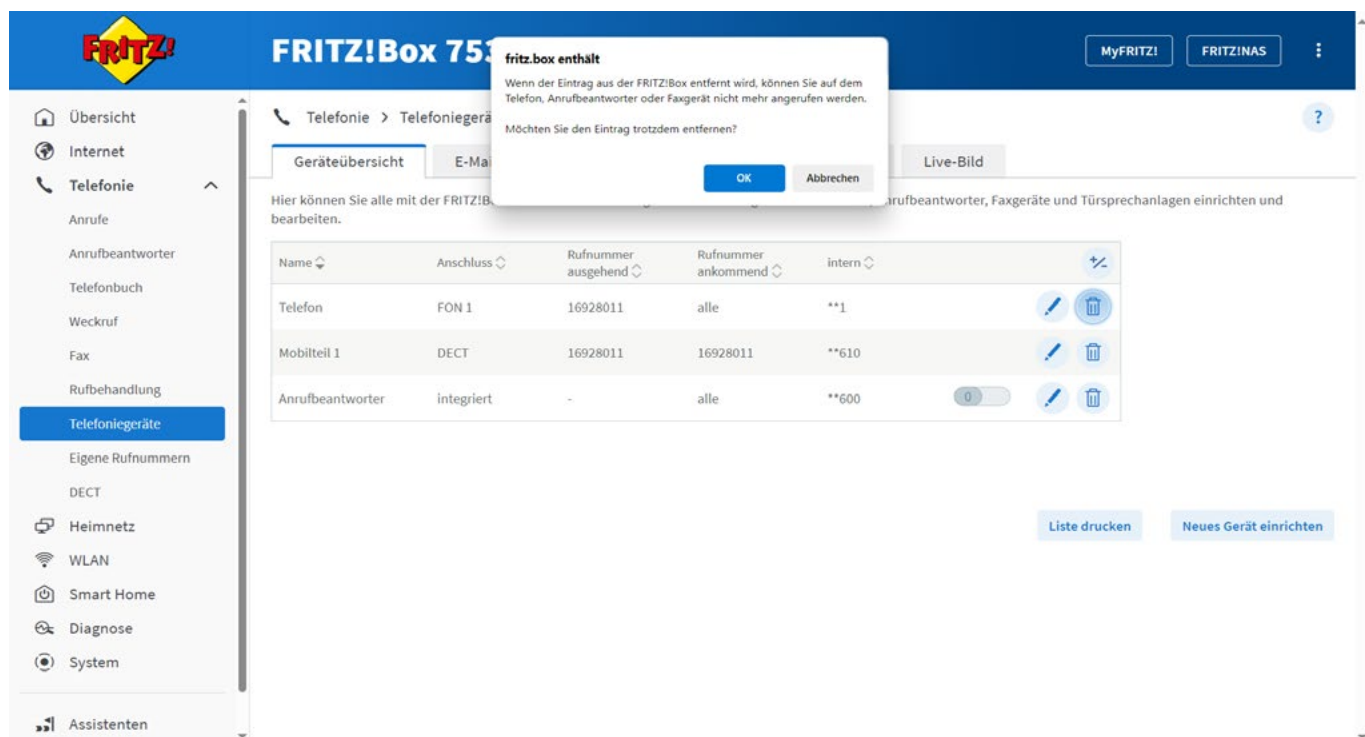







FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	 
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>  

Liste drucken Neues Gerät einrichten

## 6 Wählen Sie „Neues Gerät einrichten“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Telefonie (expanded), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, **Telefoniegeräte**, Eigene Rufnummern, DECT, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, and System. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte' and includes tabs for Geräteübersicht, E-Mail, RSS-Nachrichten, Internetradio / Podcast, and Live-Bild. Below the tabs, there is a table of devices:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>


At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.

## 7 Wählen Sie „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ aus:

The screenshot shows the 'Telefoniegerät einrichten' (Set up telephone device) screen. The text asks: 'Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?' (What kind of telephone device do you want to set up?). Under the heading 'Mit der FRITZ!Box verbunden' (Connected to the FRITZ!Box), there are four radio button options: 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)' (selected), 'Anrufbeantworter', 'Faxgerät', and 'Türsprechanlage'. Under the heading 'In die FRITZ!Box integriert' (Integrated into the FRITZ!Box), there are two radio button options: 'Anrufbeantworter' and 'Faxfunktion'. At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 8 Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon an ihrer FRITZ!Box angeschlossen haben. In diesem Beispiel wird ein schnurgebundenes Telefon an FON 1 angeschlossen.

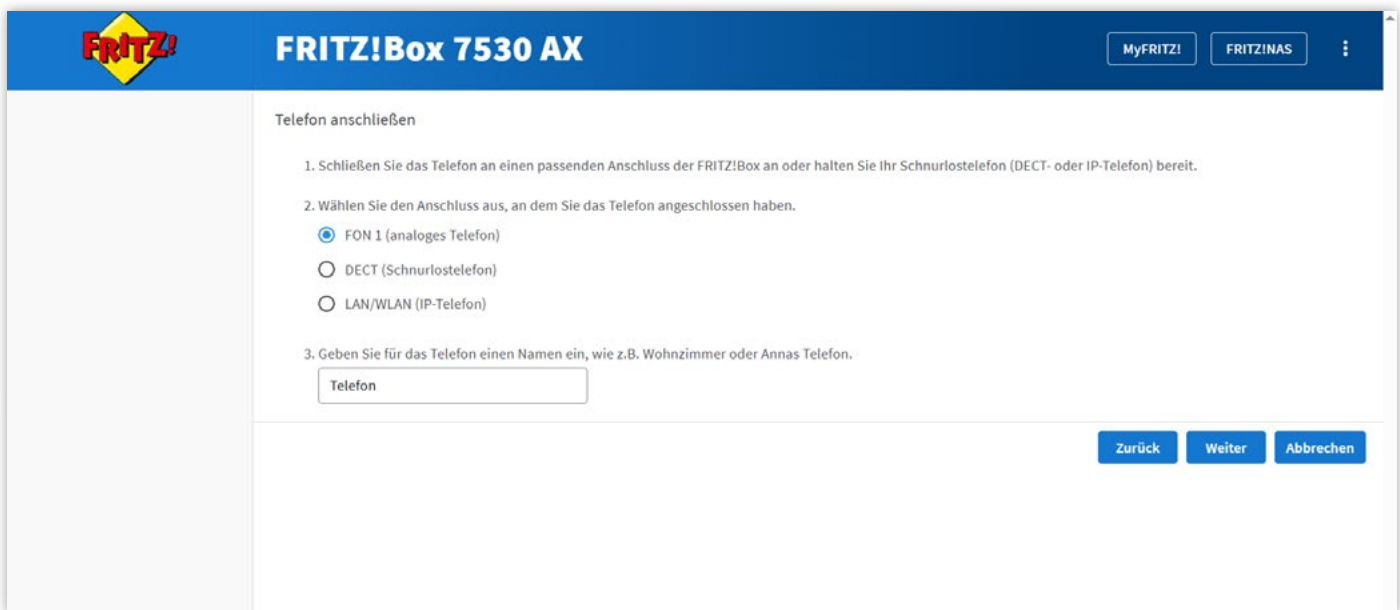

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FON 1 (analoges Telefon)
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

3. Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Telefon

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 9 Die FRITZ!Box prüft nun die Verbindung zu Ihrem Telefon, Ihr Telefon sollte nun klingeln.



**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

Ja Nein

Bestätigen Sie das Klingeln mit „**Ja**“.

- 10** Nun erfolgt die Zuordnung der Rufnummer zum Telefon (keine weitergeleiteten Rufnummern, sofern vorhanden). Haben Sie mehrere Rufnummern eingerichtet, nehmen Sie hier die gewünschte Auswahl vor, mit welcher Rufnummer Sie nach Extern telefonieren möchten.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface. The header includes the Fritz! logo and navigation buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!INAS'. The main content area is titled 'Telefon für ausgehende Gespräche einrichten' (Set up phone for outgoing calls). Below this, it asks the user to 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' (Select which number the calls should be made from). A radio button is selected for the number '16928011'. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.


- 11** Nachfolgend wählen Sie bitte aus wie sich das Telefon bei ankommenden Anrufen verhalten soll. Nehmen Sie die entsprechende Auswahl vor.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface for incoming call settings. The header is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten' (Set up phone settings for incoming calls). It asks the user to 'Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.' (Select whether the phone should accept all calls or only respond to calls from specific numbers). There are two radio button options: 'alle Anrufe annehmen' (unselected) and 'nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:' (selected). Under the second option, a checkbox is checked for the number '16928011' with the note '(Rufnummer für ausgehende Gespräche)'. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 12** Es werden nun die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen angezeigt. Sollten die Einstellungen fehlerhaft sein klicken Sie auf „**Zurück**“ um diese zu korrigieren. Sind die Einstellungen korrekt klicken Sie auf „**Übernehmen**“.

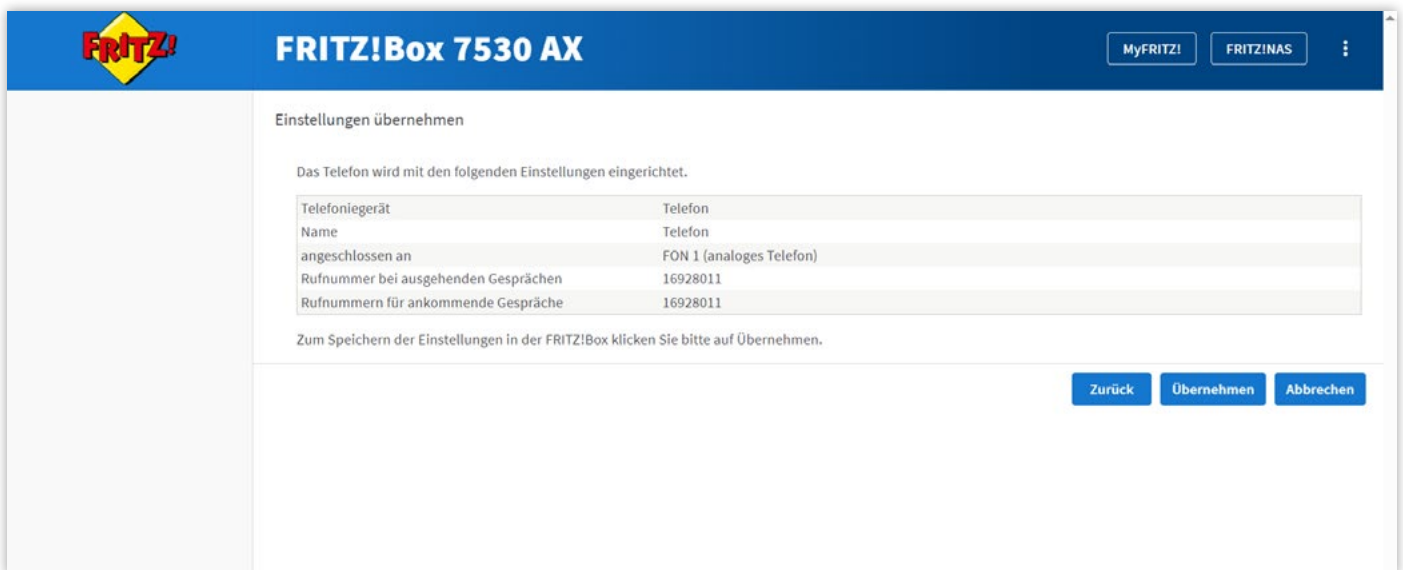

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

### Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011


Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

[Zurück](#) [Übernehmen](#) [Abbrechen](#)



## DECT-Telefon [Funk]

- 1 Wählen Sie unter dem Menüpunkt „**DECT**“ -> „**Basisstation**“.
  - ▶ Setzen Sie den Haken bei „**DECT-Basisstation aktiv**“.
  - ▶ Unsere Empfehlung: Ändern Sie unter „**Anmeldung**“ den PIN zu einem persönlichen Code, voreingestellt ist die „0000“.

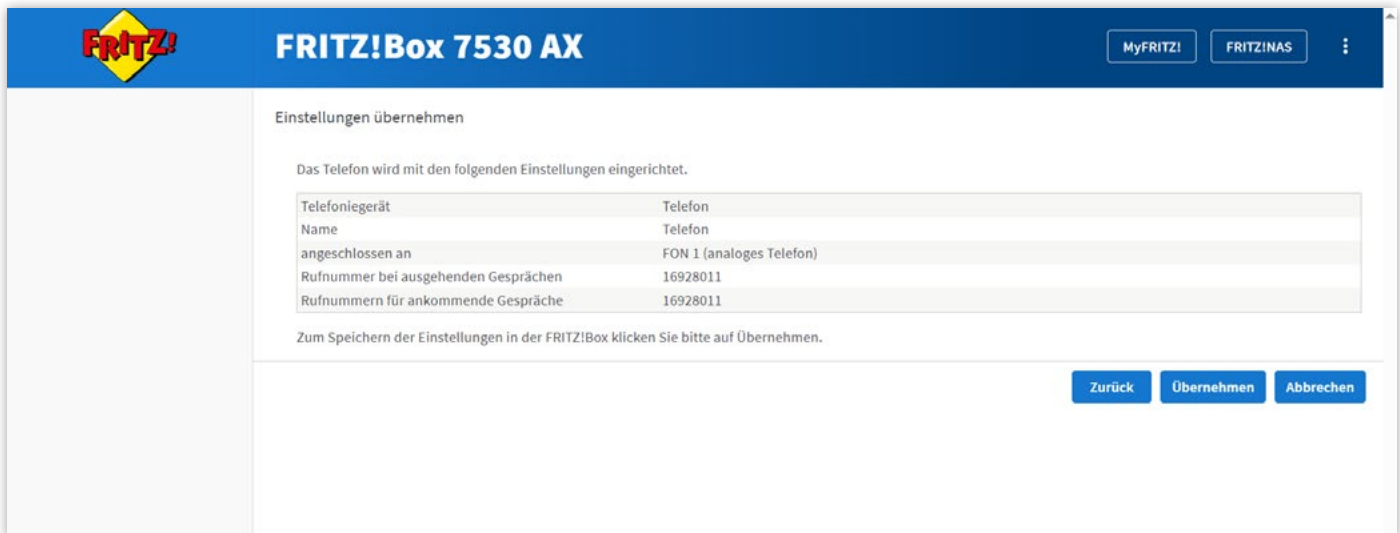

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.


Telefoniergerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen

Klicken Sie auf „**Übernehmen**“.

- 2 Es öffnet sich ein Infofenster. Bestätigen Sie mit „**OK**“.

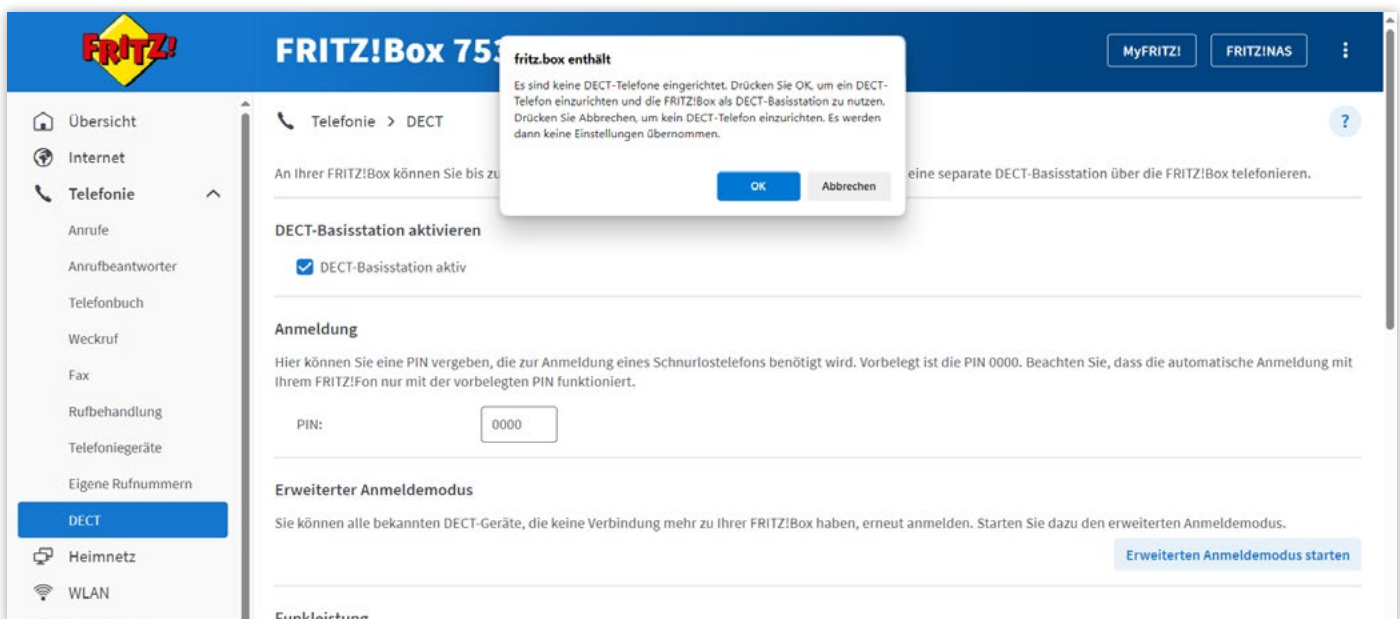

fritz.box enthält

Es sind keine DECT-Telefone eingerichtet. Drücken Sie OK, um ein DECT-Telefon einzurichten und die FRITZ!Box als DECT-Basisstation zu nutzen. Drücken Sie Abbrechen, um kein DECT-Telefon einzurichten. Es werden dann keine Einstellungen übernommen.

OK Abbrechen

Telefonie > DECT

An Ihrer FRITZ!Box können Sie bis zu 10 DECT-Telefone angeschlossen haben. Eine separate DECT-Basisstation über die FRITZ!Box telefonieren.

DECT-Basisstation aktivieren

DECT-Basisstation aktiv

Anmeldung

Hier können Sie eine PIN vergeben, die zur Anmeldung eines Schnurlostelefon benötigt wird. Vorgelegt ist die PIN 0000. Beachten Sie, dass die automatische Anmeldung mit Ihrem FRITZ!Fon nur mit der vorgelegten PIN funktioniert.

PIN:

Erweiterter Anmeldemodus

Sie können alle bekannten DECT-Geräte, die keine Verbindung mehr zu Ihrer FRITZ!Box haben, erneut anmelden. Starten Sie dazu den erweiterten Anmeldemodus.

Erweiterten Anmeldemodus starten

Übersicht  
Internet  
Telefonie  
Anrufe  
Anrufbeantworter  
Telefonbuch  
Weckruf  
Fax  
Rufbehandlung  
Telefoniergeräte  
Eigene Rufnummern  
DECT  
Heimnetz  
WLAN

- 3 Nehmen Sie Ihr anzumeldendes Schnurlostelefon zur Hand und suchen Sie im Menü Ihres Telefons die Anmeldefunktion (bei FRITZ!Fon unter dem Menüpunkt „**Einstellungen**“) und aktivieren Sie diese.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Zurück Weiter Abbrechen

**i** Hinweis: Nehmen Sie bei Fragen die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zur Hand.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 4 Die FRITZ!Box versucht nun, sich mit Ihrem Telefon zu verbinden. Je nach Hersteller werden Sie von Ihrem Schnurlostelefon zur Eingabe eines Codes aufgefordert. Diesen haben Sie in Schritt 1. vergeben.

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Schnurlostelefon (DECT) führt Anmeldung durch


Ihr Schnurlostelefon wird jetzt an der FRITZ!Box angemeldet.

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

Zurück Weiter


Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 5 Wenn die Prüfung erfolgreich ist, ist der Balken grün.

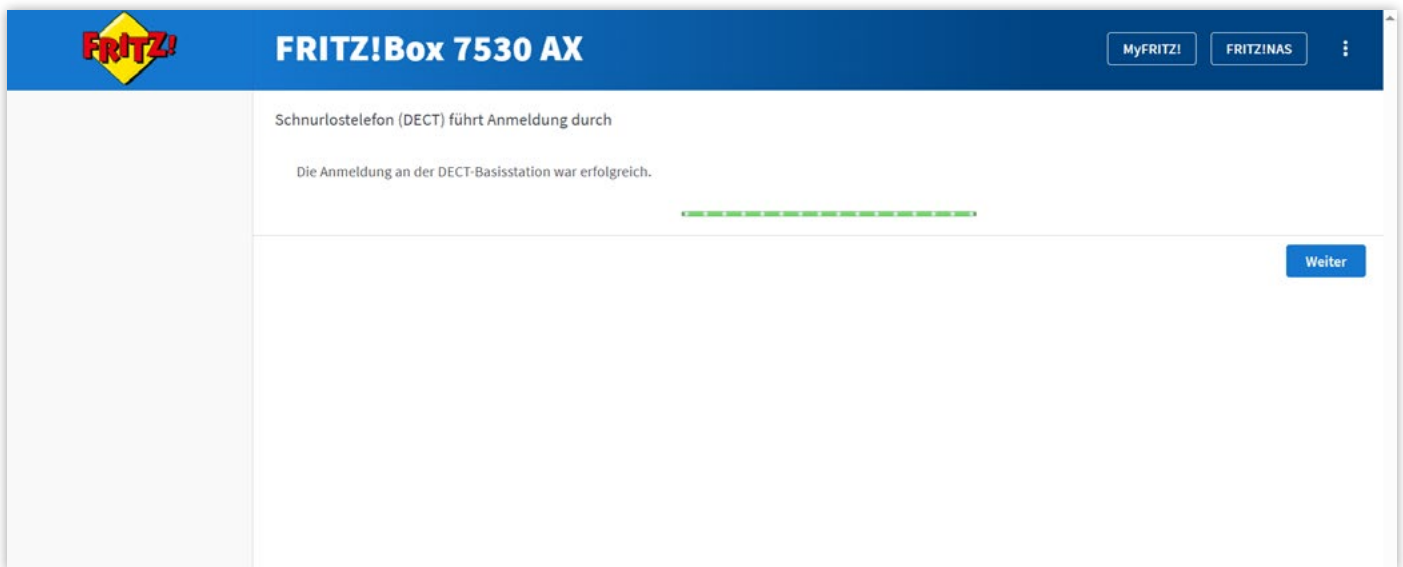


Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 6 Die FRITZ!Box prüft, ob das Schnurlostelefon richtig angemeldet wurde. Ihr Telefon sollte nun klingeln.

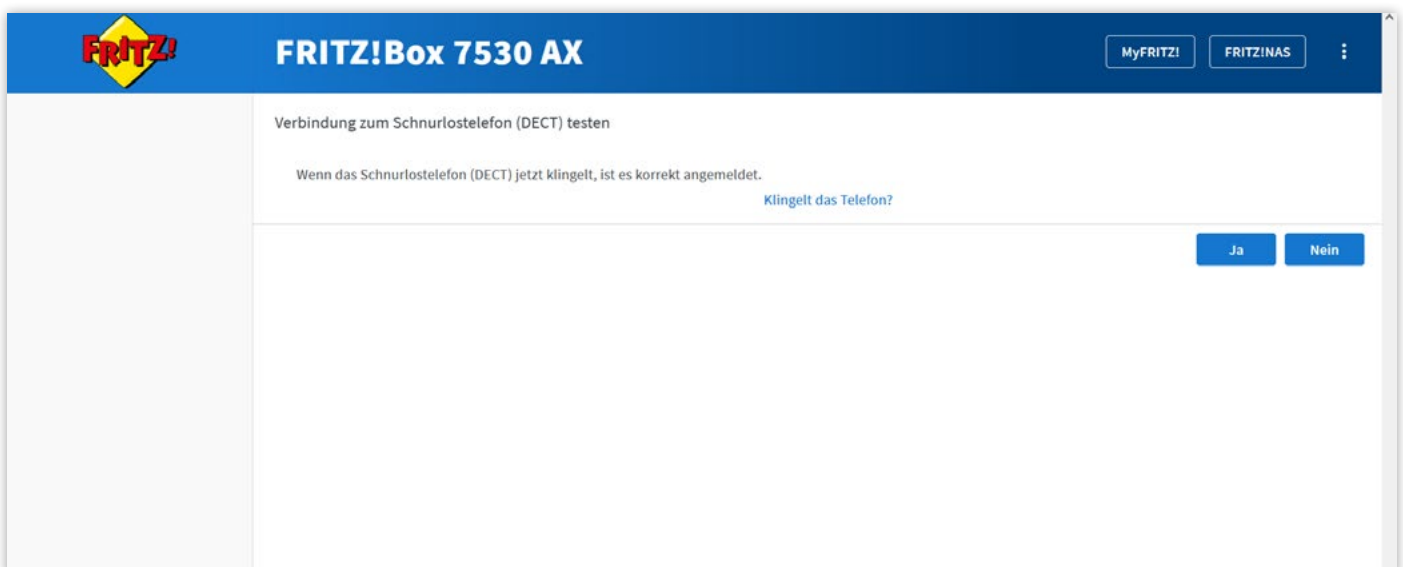

Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

- 7 Geben Sie Ihrem Schnurlostelefon nun einen Namen z.B. „Mobilteil 1“ oder „Mobilteil 2“ und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

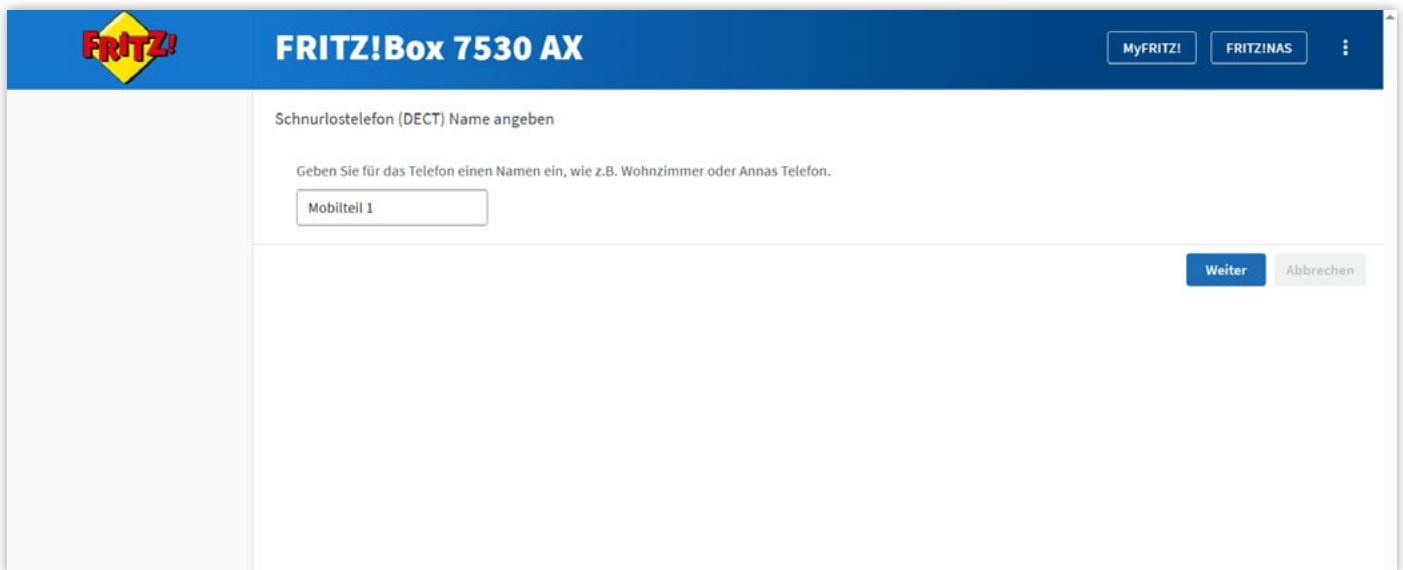

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the Fritz! logo on the left and 'FRITZ!Box 7530 AX' in the center. On the right of the header are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!INAS', and a menu icon. The main content area has a white background. The title is 'Schnurlostelefon (DECT) Name angeben'. Below it is a subtitle: 'Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.' There is a text input field containing 'Mobilteil 1'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Weiter' (highlighted in blue) and 'Abbrechen' (disabled).

- 8 Wählen Sie „**Ihre Rufnummer**“ aus, von der aus Sie mit dem Telefon telefonieren möchten. Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the Fritz! logo on the left and 'FRITZ!Box 7530 AX' in the center. On the right of the header are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!INAS', and a menu icon. The main content area has a white background. The title is 'Schnurlostelefon (DECT) für ausgehende Gespräche einrichten'. Below it is a subtitle: 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' There is a radio button selected next to the number '16928011'. At the bottom right of the form are three buttons: 'Zurück', 'Weiter' (highlighted in blue), and 'Abbrechen'.

## 9 Richten Sie die „Ankommenden Gespräche“ ein:

Wahlmöglichkeit 1:

- ▶ Wählen Sie **„alle Anrufe annehmen“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

oder Wahlmöglichkeit 2:

- ▶ Wählen Sie **„nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen“**. Markieren Sie die gewünschten Rufnummern mit einem Häkchen. Bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

The screenshot shows the web interface for a Fritz!Box 7530 AX. The header is blue with the Fritz! logo on the left, the text 'FRITZ!Box 7530 AX' in the center, and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons on the right. The main content area is white and contains the following text and controls:

Schnurlostelefon (DECT) für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

16928011 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

At the bottom right of the form, there are three blue buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

- 10 Eine Übersicht der Einstellung wird dargestellt. Überprüfen Sie diese auf Richtigkeit und bestätigen Sie die Eingaben dann mit „Übernehmen“.



**FRITZ!** **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

### Einstellungen übernehmen

Das Schnurlostelefon (DECT) wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Schnurlostelefon (DECT)
Name	Mobilteil 1
angeschlossen über	DECT (Schnurlostelefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen



WARNUNG

Die HD Telefonie **muss** deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert (Seite 32).

## Deaktivierung der HD Telefonie

Die HD Telefonie muss deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert.

- 1 Klicken Sie nun in der linken Menüleiste auf „**Telefonie**“ -> „**Telefoniegeräte**“. Wählen Sie das DECT-Telefon mit anklicken des Stifts aus.
- 2 Im Reiter „**Merkmale des Telefoniegerätes**“ finden Sie im unteren Bereich der Seite unter „**Erweiterte Einstellungen**“ die Auswahlmöglichkeit „**HD deaktiviert**“.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte'. Below the title, there are tabs for 'Geräteübersicht', 'E-Mail', 'RSS-Nachrichten', 'Internetradio / Podcast', and 'Live-Bild'. The 'Geräteübersicht' tab is active, showing a table of connected devices. The table has columns for Name, Anschluss, Rufnummer ausgehend, Rufnummer ankommend, and intern. There are also edit and delete icons for each device. Below the table, there are buttons for 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

### 3 Wählen Sie „Übernehmen“. Die HD-Telefonie ist nun deaktiviert.

**FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre **Merkmale des Telefoniegerätes**

**Hintergrundbild**

Sie können dem FRITZ!Fon ein Hintergrundbild für den Startbildschirm zuweisen. Damit das Hintergrundbild auf dem Telefon angezeigt werden kann, weisen Sie hier ein Bild zu. Im Telefon-Menü unter "Einstellungen > Anzeige > Startbildschirme" können Sie dann bei dem Punkt "Klassisch" unter "Optionen" das Hintergrundbild auswählen.

kein Hintergrundbild zugewiesen

Hintergrundbild zuweisen

**Erweiterte Einstellungen**

**HD-Telefonie**

HD deaktiviert

**Equalizer-Einstellungen**

Hiermit können Sie die Klangfarbe Ihres Schnurlostelefons anpassen.

	Tiefen	Mitten	Höhen
verstärkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Übernehmen Verwerfen

**FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre **Merkmale des Telefoniegerätes**

Ankommende Anrufe werden abgelehnt, wenn über das Telefon bereits ein Gespräch geführt wird, vor Anrufer hört den Besetztton.

Anruf abwählen bei besetzt durch das Endgerät bestimmen.

**Hintergrundbild**

Sie können dem FRITZ!Fon ein Hintergrundbild für den Startbildschirm zuweisen. Damit das Hintergrundbild auf dem Telefon angezeigt werden kann, weisen Sie hier ein Bild zu. Im Telefon-Menü unter "Einstellungen > Anzeige > Startbildschirme" können Sie dann bei dem Punkt "Klassisch" unter "Optionen" das Hintergrundbild auswählen.

kein Hintergrundbild zugewiesen

Hintergrundbild zuweisen

**Erweiterte Einstellungen**

**HD-Telefonie**

HD deaktiviert

Automatisch

HD bevorzugt

HD deaktiviert

**Equalizer-Einstellungen**

Hiermit können Sie die Klangfarbe Ihres Schnurlostelefons anpassen.

	Tiefen	Mitten	Höhen
verstärkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Übernehmen Verwerfen



# Firmware Update

Wir empfehlen Ihnen regelmäßig ein Firmware-Update durchzuführen!

- 1 Klicken Sie auf „**System**“ –> „**Update**“. Klicken Sie anschließend auf „**Neues FRITZ!OS suchen**“.



Hinweis: Je nach Firmwarestand können die Angaben abweichen.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the device name 'FRITZ!Box 7530 AX', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', 'Assistenten', and 'Hilfe und Info'. The 'System' category is expanded, and the 'Update' option is selected. The main content area shows the 'System > Update' page with tabs for 'FRITZ!OS-Version', 'Auto-Update', and 'FRITZ!OS-Datei'. The current FRITZ!OS version is 8.00, installed on 27.09.2024 at 10:43. A 'Neues FRITZ!OS suchen' button is located at the bottom right of the update information section.

- 2 Sollte eine neue Firmware verfügbar sein, starten Sie das Update. Bitte haben Sie einige Minuten Geduld. Sobald das Update abgeschlossen ist gelangen Sie auf die Startseite zurück.



Hinweis: Bitte schalten Sie die FRITZ!Box während des Updates nicht aus.


## Diagnose

Sie können die Funktionen und die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box überprüfen lassen.

- 1 Klicken Sie dafür auf „**Diagnose**“ → „**Funktionen**“. Klicken Sie auf den Button „**Starten**“, wenn Sie eine neue Diagnose starten möchten.



- 2 Zum Speichern der die Einstellungen, klicken Sie unten auf den Button „**Speichern**“.

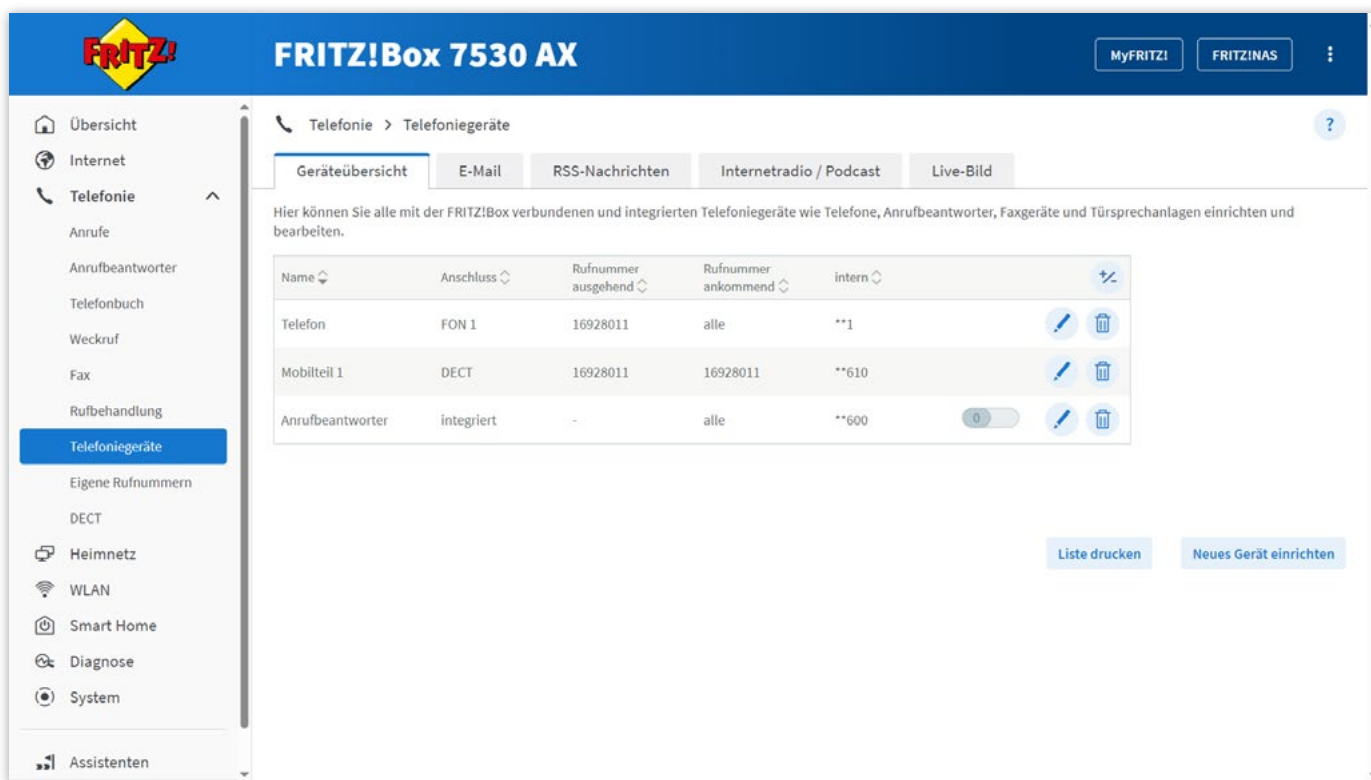

## Konfiguration

- Um alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei abzulegen, klicken Sie auf „**System**“ → „**Sicherung**“. Um die Datei zu schützen, vergeben Sie ein Kennwort.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The left sidebar is expanded to 'System' > 'Sicherung'. The main content area is titled 'System > Sicherung' and has tabs for 'Sichern', 'Wiederherstellen', 'Neustart', and 'Werkseinstellungen'. The 'Sichern' tab is active, showing the 'Einstellungen sichern' section. Below the heading, there is explanatory text and a password input field labeled 'Kennwort'. The password field shows six dots and a strength indicator 'schwach'. A 'Hinweis' (Note) section follows with three bullet points. At the bottom right of the main content area is a 'Sichern' button.

- Zum Schutz Ihrer Daten, muss die Sicherungskopie zusätzlich bestätigt werden. Dies erfolgt über die Eingabe eines Codes in das mit der FRITZ!Box verbundene Telefon.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The left sidebar is expanded to 'Telefonie' > 'Telefoniegeräte'. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte' and has tabs for 'Geräteübersicht', 'E-Mail', 'RSS-Nachrichten', 'Internetradio / Podcast', and 'Live-Bild'. The 'Geräteübersicht' tab is active, showing a table of devices. Below the table are 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten' buttons.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	

### 3 Die Datei wird in den Downloads gespeichert.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 web interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, titled "fritz.box enthält". The dialog text reads: "Wenn der Eintrag aus der Fritz!Box entfernt wird, können Sie auf dem Telefon, Anrufbeantworter oder Faxgerät nicht mehr angerufen werden. Möchten Sie den Eintrag trotzdem entfernen?". There are "OK" and "Abbrechen" buttons at the bottom of the dialog.

The background interface shows the "Telefonie" section with a "Geräteübersicht" tab selected. Below the dialog, a table lists device entries:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobiltell 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the interface, there are buttons for "Liste drucken" and "Neues Gerät einrichten".

net services